



PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI A LAMAGO TIPO S

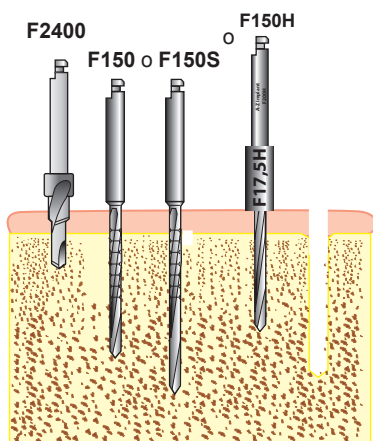

Si crea l'alveolo chirurgico utilizzando la fresa **F2400** e la fresa **F150** o **F150S** o **F150H** in base alla lunghezza dell'ago prescelta fino ad impattare la corticale basale.

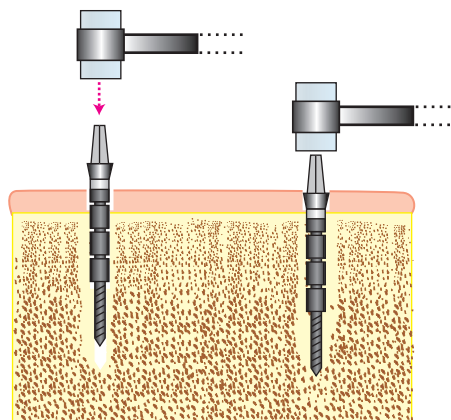

Si batte con un martelletto direttamente sul moncone finchè la base dello stesso non sia a contatto con la corticale.